



Модуль управління Tervix Pro Line RF 433 MHz receiver (dimmer)

Арт. № 435721

Увага!

Модуль управління працює під напругою мережі 230 В, 50/60 Гц. Ця напруга може призвести до серйозних травм або смерті.

Роботи по електричному підключенню повинні виконуватися тільки кваліфікованим персоналом. Зміни та модифікації виробу заборонені з міркувань безпеки.

Опис




Модуль управління Tervix Pro Line RF receiver (dimmer) регулювання яскравості як LED, так і звичайних (галогенні лампи, лампи розжарювання) освітлювальних та інших приладів. Модуль управління працює у парі з безпроводним вимикачем Tervix Pro Line RF Switch.

Працює по протоколу WiFi (2,4 ГГц) + радіо сигнал (RF) на частоті 433МГц. Розроблений для роботи з додатком Tervix.

Принцип роботи

Принцип роботи - модуль управління постійно знаходиться підключеним до живлення 220В. На вихід модуля підключається освітлювальний чи інший прилад. При отриманні сигналу від безпроводного вимикача, через додаток Tervix або голосом через Google він вмикає / вимикає прилад (лампочку, стрічку чи ін.) або змінює яскравість освітлення. В додатку можна встановити час вкл./викл., поставити зворотній таймер вкл./викл та змінювати яскравість освітлення. Регулювання яскравості також може відбуватися за допомогою безпроводного вимикача.

Схема електричного підключення

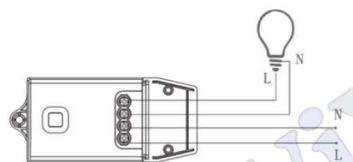


Підключення до додатку

Модуль управління не вимагає додаткового контролеру і підключається напряму через WiFi роутер.

Відскануйте QR-код, скачайте та встановіть додаток **Tervix**. Або знайдіть та встановіть додаток Tervix в Apple Store (для iOS пристроїв) або в Google Play (для Android пристроїв).



Зареєструйтесь або увійдіть у додаток. Натисніть «+» у верхньому правому куті та виберіть «Електрика» далі «Модуль WiFi».

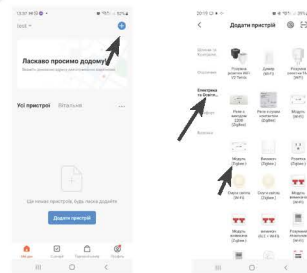

Індикатор на модулі управління повинен швидко блимати. Якщо це не так, то на модулі управління натисніть кнопку «Під'єднання», та утримуйте її не менше 10 сек. Індикатор повинен спочатку блимати повільно, потім швидко, а потім просто горіти - відпустити кнопку. Через 3 сек. індикатор повинен почати швидко блимати (2 рази/сек) - це режим під'єднання до мережі WiFi. Далі в додатку натиснути підтвердження, що індикатор модуля блимає. Відбудеться автоматичне з'єднання модуля з вашою мережею WiFi. Це може зайняти до 120 сек. Модуль управління під'єднаний.

Далі в додатку натиснути підтвердження, що індикатор модуля блимає. Відбудеться автоматичне з'єднання модуля з вашою мережею WiFi. Це може зайняти до 120 сек. Модуль управління під'єднаний.

Обслуговування

Модуль управління та безпроводні вимикачі не потребують обслуговування

Застосування

Один модуль управління використовується для однієї лінії чи освітлювального приладу. Для двох та трьох клавішних вимикачів потрібно 2 або 3 модуля управління.

Гарантія

Виробник надає 24-місячну гарантію на прилад з дня продажу. Гарантія стає недійсною в результаті самовільного втручання в прилад і його ремонту, або при встановленні чи експлуатації без дотримання вимог даної інструкції.

Технічні характеристики

Виробник	бренд Tervix
Тип	вкл./викл./диммер
Безпроводний стандарт	WiFi (2.4ГГц) + RF (433 МГц)
Напруга	220-240В, 50/60Гц
Робоча темп.	-10...+40°C
Максимальне навантаження	100 Вт (LED)(диммер) 5А (1100 Вт), 600 Вт (LED) - вкл./викл.
Радіус дії	25 м (в приміщенні)
Захист	IP 20
Додаток	Tervix
Розмір	98 x 44 x 31 мм