


Розумний вимикач
Tervix Pro Line
WiFi Switch
Арт. № 432421

1. Опис

Розумний (одноклавішний) вимикач призначений для вмикання та вимикання як LED, так і звичайних освітлювальних та інших приладів. Розумний вимикач монтується в монтажну коробку звичайного вимикача (під вимикач), розетку (під розетку), або у електричний щит (DIN рейка) та дублює функцію включення /виключення освітлення / розетки. Працює по протоколу WiFi (2.4 ГГц). Вимикач Tervix Pro Line WiFi Switch не потребує додаткового контролера та підключається напямуч через додаток Tuya Smart або Smart Life.


Увага! підключення розумного вимикача вимагає наявності «Фази» та «Нуля» в місці його встановлення.

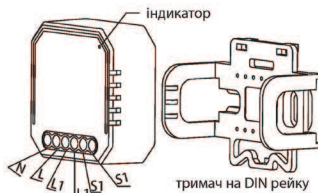

L - Фаза (вхід)
 N - Нуль (вхід)
 L₁ - Фаза (вихід) на прилад (ламп./роз.)
 S₁ - Фаза (вхід) на вимикач
 Індикатор:
 - блимає - режим підключення
 - не горить - режим нормальної роботи
 - горить - не в мережі

2. Технічні характеристики

Бренд Tervix
 Тип одна клавіша / розетка
 Напруга 90-250В, 50Гц
 Макс. навант. 2300Вт / 250Вт (LED)
 Робоча темп. -10...+40°C
 Стандарт WiFi (2.4 ГГц)
 Радіус дії до 200 м
 Програма TUYA Smart / Smart Life
 Захист IP 20
 Розмір 46 x 46 x 18 мм
 Макс. темп. корпусу +80 °C

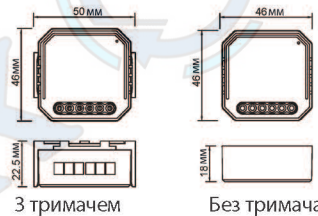


3. Принцип роботи

Розумний вимикач постійно знаходиться підключеним у парі зі звичайним вимикачем / розеткою. При отриманні команди по WiFi через додаток APP Tuya Smart або Smart Life, або голосом через Google чи Alexa, він вмикає або вимикає прилад (лампочку, вентилятор, розетку тощо). Водночас можна вручну, класично, включити чи виключити лампочку. В додатку можна встановити час включення / виключення та поставити зворотній таймер включення / виключення.

4. Застосування

- для управління освітленням за допомогою додатку, голосом (Google, Alexa) та звичайним вимикачем
- для автоматизації управління освітленням (Smart Scene)
- для управління розетками

5. Схема підключення

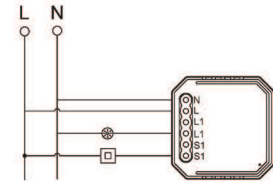

6. Монтаж / підключення

Увага!

Роботи по електричному підключенню повинні виконуватися тільки кваліфікованим персоналом. Зміни та модифікації виробу заборонені з міркувань безпеки. Виключити можливість контакту з водою чи гарячим середовищем. Встановлювати подалі від джерел генерації сильних перешкод (мікрохвильова піч та ін.).



1. Вимкніть загальне живлення
2. Для вимикача - підключіть розумний вимикач та звичайний вимикач відповідно до схеми підключення.
3. Для розетки - підключіть розумний вимикач та розетку відповідно до схеми підключення, використавши тільки L₁ (на місце лампочки).

4. Змонтуйте розумний вимикач та звичайний вимикач / розетку у монтажну коробку.
5. Подайте напругу.
6. За допомогою смартфона налаштуйте розумний вимикач (див. розділ 12).

7. Експлуатація

Після налаштування ви зможете:

- з будь-якого місця, де є інтернет-з'єднання, включити / виключити освітлення чи розетку
- вмикати / вимикати освітлення класичним вимикачем
- автоматизувати вмикання / вимикання освітлення / розетки по часі чи по дії (Smart Scene)
- використовувати сервіс IFTTT

8. Обслуговування

Розумний вимикач не потребує обслуговування.

9. Вивід з експлуатації, утилізація

Вимкніть вимикач та від'єднайте його. З метою захисту навколишнього середовища, забороняється викидати демонтований вимикач разом з несорттованими побутовими відходами. Вимикач виготовлений з матеріалів, які можуть бути перероблені.

10. Гарантія

Виробник надає 24-місячну гарантію на прилад з дня продажу. Гарантія стає недійсною в результаті самовільного втручання в прилад і його ремонту, або при встановленні чи експлуатації без дотримання вимог даної інструкції.

11. Комплектація

1. Розумний вимикач WiFi
2. Тримач (на DIN рейку)
3. Інструкція

12. WiFi з'єднання


Перед першим використанням розумного вимикача (далі вимикача) необхідно сконфігурувати поточний WiFi сигнал з налаштуваннями вимикача, через смартфон чи планшет. Для встановлення зв'язку між вимикачем та смартфоном, зробіть наступне.

Крок 1. Скачайте та встановіть додаток Tuya Smart або Smart Life (IOS / Android)





Крок 2. Реєстрація облікового запису. Відкрийте додаток Tuya Smart. Побачите сторінку реєстрації. Натисніть «Реєстрація» та погодьтеся з політикою конфіденційності.

Виберіть спосіб реєстрації – телефон чи E-mail. Введіть номер телефону або E-mail та натисніть подовжити. Після чого Ви отримаєте код підтвердження (на телефон або E-mail). Введіть код та встановіть пароль. Щоб завершити реєстрацію, натисніть «Завершити». Якщо у вас вже є обліковий запис, будь ласка, увійдіть.

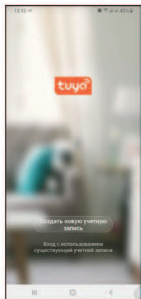

Крок 3. Підключення вимикача до WiFi. Після першого підключення вимикач автоматично переходить в режим налаштування (індикатор блимає). Якщо цього не відбулося - увімкніть / вимкніть підключений класичний вимикач 5 разів (інтервали повинні бути 1-2 сек.), поки індикатор на вимикачі не почне блимати. В додатку Tuya Smart на смартфоні / планшеті натиснути «+» в правому верхньому куті екрана. Знайти та вибрати розумний вимикач (Електрика далі Модуль (WiFi)). Введіть або виберіть назву вашої мережі WiFi, введіть пароль мережі та підтвердіть. Натиснути підтвердження, що індикатор вимикача блимає. Відбудеться автоматичне з'єднання вимикача з вашою мережею WiFi. Це може зайняти до 120 сек. Вимикач під'єднаний.

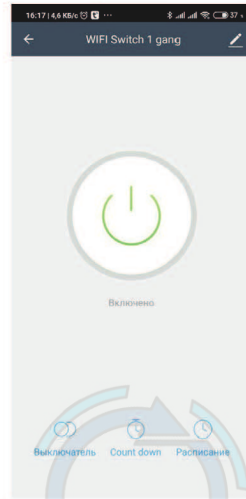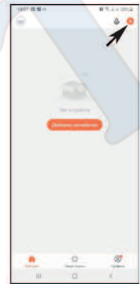

Інтерфейс розумного вимикача

Після підключення розумного вимикача, Ви можете

- управляти освітленням / розеткою за допомогою додатку або класичним вимикачем (для освітлення)
- встановлювати таймер включення / виключення
- встановлювати графік включення / виключення, наприклад для імітації того, що хтось є вдома, коли нікого нема
- переіменувати вимикач та додати його в конкретну кімнату свого будинку
- створювати розумні сценарії та ін.
- надавати доступ для користування членам сім'ї.

Для управління голосом потрібно встановити додаток Google Home чи Alexa та додати Tuya Smart в якості облікового запису. Після чого Ви зможете управляти голосом - вмикати / вимикати світло чи розетку.

13. Вирішення можливих проблем

1. Розумний вимикач не налаштовується?

- Переконайтеся, що вимикач підключений вірно та на нього подається напруга
- Переконайтеся, що вимикач та смартфон знаходяться в одній мережі WiFi (2,4 ГГц)
- Переконайтеся, що є добре інтернет з'єднання
- Переконайтеся, що пароль, введений у додатку, правильний.

2. Які пристрої можна підключити до розумного вимикача? Більшість побутових електричних приладів - лампи, пральна машина, кавоварка тощо.

3. Що станеться, якщо WiFi вимкнеться?

Ви зможете вмикати / вимикати освітлення звичайним вимикачем – ця функція працює незалежно. А коли WiFi знову з'явиться, то пристрій, що був підключений через розумний вимикач, автоматично підключиться до вашої мережі WiFi.

4. Що робити, якщо змінилася мережа WiFi або пароль?

Потрібно знову підключити розумний вимикач до нової мережі WiFi мережі відповідно до розділу 12.

5. Як скинути вимикач?

Увімкніть / вимкніть вимикач 5 разів, поки індикатор не почне блимати.