www.tervix.ua
info@tervix.ua
+38 (044) 465-66-65

Термопривід Tervix Pro Line Egg 2

НЗ (білий) - арт. № 217031
НЗ (чорний) - арт. № 217030



1. Опис


Термоприводи використовуються в системах водяного опалення, як частина автоматизованного управління закриттям і відкриттям клапанів на гребінці. Конструкція термоприводу забезпечує відсутність шуму, низьке енергоспоживання, швидке та зручне встановлення його на гребінці. Термопривід оснащений поворотним ковпачком для ручного відкриття / закриття клапану, індикатором відкриття/закриття клапана.

2. Технічні характеристики


Бренд	Tervix
Тип	НЗ (нормально закритий)
Напруга	230В, 50-60 Гц
Споживча потужність	2 Вт
Клас захисту	II, IP 54
Матеріал	PA66+30% GF
Зусилля	100Н
Довжина кабеля	800 мм
Максимальний хід штока	4 ± 0.5 мм
Робоча температура	0...+50°С
Час закр./відкрит.	3 хв
З'єднання (різьба)	М30*1.5мм
Довжина кабелю	80см
Температура теплоносія	0...+50°С

3. Принцип роботи

При подачі напруги на термопривід Tervix Pro Line Egg 2 він фактично подає теплоносій в окрему зону. Для того, щоб він відкривав клапан в потрібний момент і при досягненні конкретної температури, його підключають до терморегулятора, який ним і управляє. Даний термопривід може застосовуватися зі всіма моделями гребінки теплої підлоги та водяними радіаторами з клапанами з різьбою М30х1,5. Має двопозиційне імпульсне управління (on/off) і нормально закритий (НЗ) тип клапана. Нормально закритий (НЗ) термопривід при подачі на нього напруги відкриває клапан. При знятті напруги, привід автоматично переходить у позицію «закрито». Термопривід має ручне управління, що дозволяє відкривати / закривати термопривід під час запуску/налаштування системи опалення без необхідності його електричного підключення. Компактний розмір забезпечує легкий монтаж термоприводу.

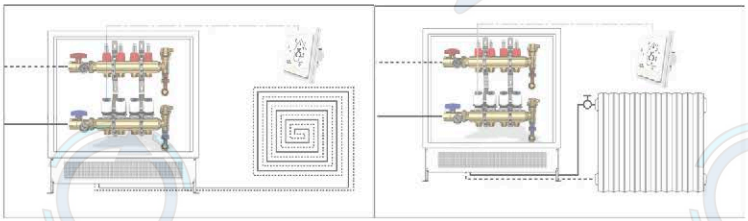


4. Розміри

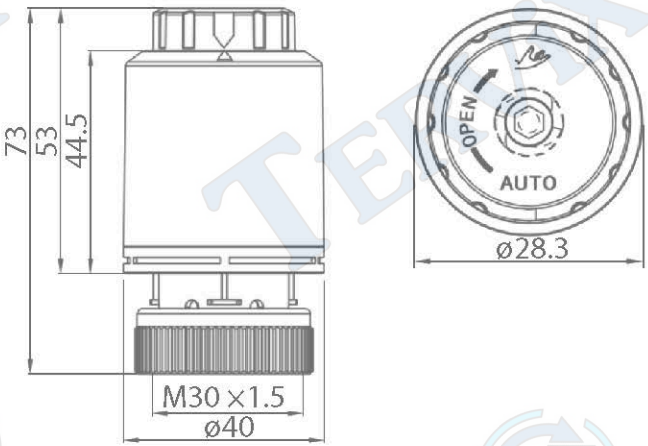


5. Комплектація

1. Термопривід
2. З'єднувальне кільце з різьбою
3. Інструкція

6. Схема електричного підключення

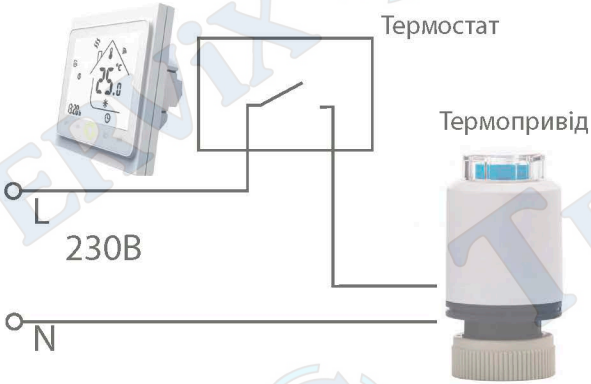


7. Установка

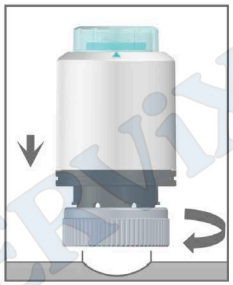


Щоб установити привід притисніть його до клапана та поверніть накидну гайку за годинниковою стрілкою до упору.

8. Експлуатація

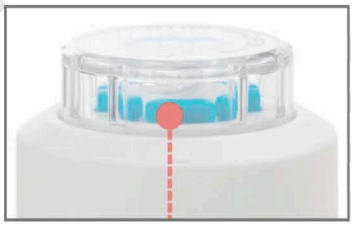


Індикатор відкриття/ закриття електропривода

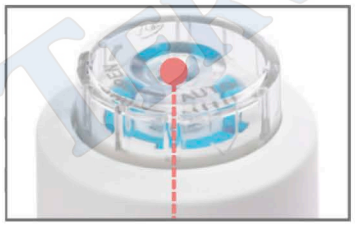

Ручка налаштування


Автоматичний режим - стрілка на корпусі вказує на Auto на ручці.
Ручний режим - стрілка на корпусі вказує на «руку» на ручці.

В автоматичному режимі (Auto), якщо на привід подається електроживлення, то термопривід відкриває клапан, а синій індикатор піднімається вгору. При відсутності живлення - клапан закривається і синій індикатор ховається вниз.

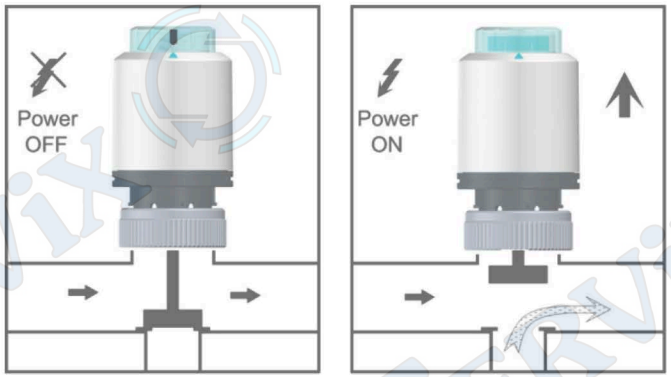

Щоб перейти в ручний режим поверніть ручку налаштування за годинниковою стрілкою до обмежувача - клапан буде відкрито. Щоб закрити клапан вручну та/або відновити автоматичну роботу термоприводу, поверніть ручку проти годинникової стрілки.

Увага! Для роботи в автоматичному режимі управління термопривід повинен бути в автоматичному в режимі (Auto).

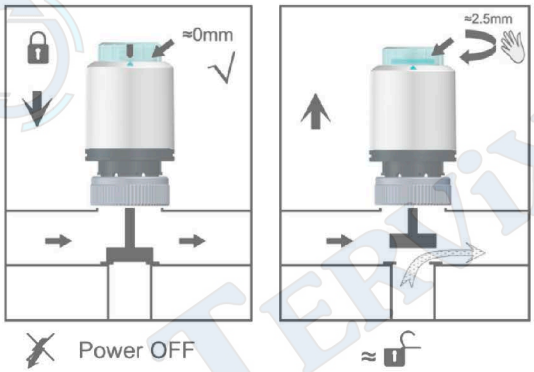

9. Обслуговування

Термопривід не потребує обслуговування.

10. Гарантія

Виробник надає 24-місячну гарантію на прилад з дня продажу. Гарантія стає недійсною в результаті самовільного втручання в прилад і його ремонту, або при встановленні чи експлуатації без дотримання вимог даної інструкції.